


# はじめてのセットアップ

## ～インターネットに接続するには～

AirStationをはじめてお使いになるときは、以下の**1～3**の設定が必要です。  
順番どおりに、設定、確認してください。確認したら、☐ にチェック(✓)を記入します。  
インターネットに接続しない場合も、この設定は必要です。

詳しい説明は『セットアップガイド』にあります。参照ページを**必ずお読みください**。▶の後が参照ページです。  
設定が終わると、AirStationと1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。

インターネット

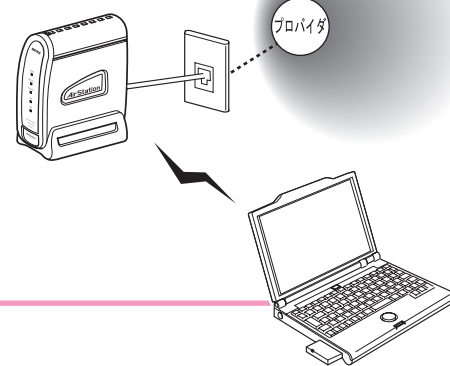

### 1 セットアップの準備をしましょう

AirStationの特長や機能の確認、お使いになるパソコンの情報確認、AirStationの設置をします。

済んだら  
チェック

☐

1 AirStationの特長や機能の確認 ▶ 13～

2 パソコン情報の確認 ▶ 30～

Windowsの種類：

- ☐ Windows Me  
☐ Windows 98  
☐ Windows 95  
☐ Windows 2000  
☐ Windows NT  
☐ その他

Windows95をお使いの方は、  
Ver.も記入してください

Ver.

ドライブ構成(各ドライブのドライブ名の確認)：

3.5インチFDドライブ..... ☐ A: その他

ハードディスクドライブ... ☐ C: その他

CD-ROMドライブ..... ☐ D: その他

※ 上記に該当しない場合は、「その他」欄にドライブ名を  
記入してください。

3 ネットワークドライバの確認 ▶ 37～


4 AirStationの設置 ▶ 49～

### 2 パソコンとAirStationを 接続する準備をしましょう


済んだら  
チェック

☐

接続方法(有線or無線)により  
準備することが異なります。  
該当する説明をご覧ください。

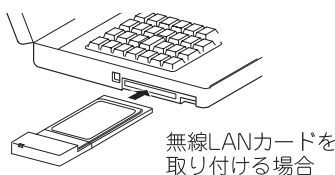

無線LANカードを  
取り付ける場合

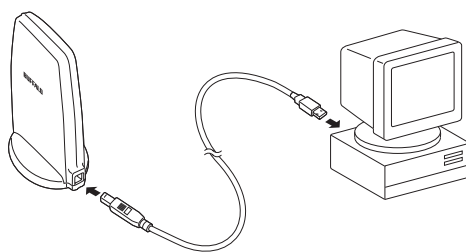

無線LANアダプタを  
取り付ける場合

\*1 有線LANボード／カードの取り付け手順は  
お使いのLANボード／カードのマニュアルを  
参照してください。

#### 無線接続をする場合

1 お使いのパソコン環境に応じて、以下の確認をします。

・PCカードドライバを確認する ▶ 66～

※ PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、  
「AirNavigator CDの内容のコピー」▶ 72 を参照してください。

・USBポートを確認する ▶ 69～

2 パソコンに無線LANカード/アダプタを取り付ける ▶ 74～

3 無線LANカード/アダプタのドライバをインストールする ▶ 78～

#### 有線接続をする場合\*1

1 パソコンのLANボードとAirStationの10M/100M  
ポートを、LANケーブルで接続する ▶ 58～

### 3 AirStationを設定しましょう

済んだら  
チェック

☐

2のパソコンからAirStationの基本  
設定をします。



1 AirNavigator CDをパソコンにセットする ▶ 106～

2 [AirNavigator] を起動する

3 [AirNavigator] の指示で設定をする

▶ [AirNavigator] を使わずに設定する場合は、CD-ROM内の  
『オンラインガイド／セットアップガイド 手動設定編』をご  
覧ください。

4 AirStationとの接続状態の確認 ▶ 120～

### 4 これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続して みましょう！

セットアップガイドの「インターネットへの接続」(▶ 124)に従って、接続してください。

#### インターネットに接続できないときは

『セットアップガイド』の「困ったときは」  
(▶ 155)をご覧ください。

## パソコン2台目以降のセットアップ

## ～LANを構築するには～

パソコンを増設して、ファイルやプリンタを共有するためには、**1-2\***、**2\***、**5**、**6**  
の設定が必要です。順番どおりに、設定してください。

\*「はじめてのセットアップ」と同じです。

詳しい説明は『セットアップガイド』にあ  
ります。参照ページを**必ずお読みください**。  
▶の後が参照ページです。

設定が終わると、パソコンの増設が終了し  
ます。

### 5 増設するパソコンに AirStationと接続する ための設定をしましょう

済んだら  
チェック

☐

AirStationと接続するた  
めの準備をします。

1 増設するパソコンのTCP/IPを設定する ▶ 126～

2 クライアントマネージャをインストールする\* ▶ 138～

3 AirStationに接続する\* ▶ 141～

4 接続を確認する ▶ 144～

\*無線接続パソコンのみの手順です。

### 6 ファイルやプリンタの 共有設定をしましょう

済んだら  
チェック

☐

1 ネットワークの設定をする ▶ 148～

2 ファイルやプリンタの共有設定をする ▶ 150～

### 7 パソコンの増設は終了です。 さあ、ファイルやプリンタの共有をしてみましょう！

これで、セットアップは終了です！

